



ビューアーモジュールインストール手順編

2018. 4. 18

目次

ビューアモジュールモジュール編

1. インストール手順…………… 1～3



ビューアーモジュールインストール編

インストール手順

お届けしました ROAD VIEWER 1 式の箱にインストール CD が同封されております。

お客様のお使いになる PC でインストール作業を実施してください。






お使いになる PC に、CD を挿入し中身をご確認ください。

3 種類のファイルが格納されています。

ビューアーモジュールは **Rvsetup.exe** ダブルクリックをしてください。

インストールが実行されます。

名前	更新日時	種類	サイズ
 RVsetup.exe	2018/04/05 18:25	アプリケーション	17,532 KB
 setup_kukakusen.exe	2018/04/05 18:23	アプリケーション	82,989 KB
 様ライセンス証.pdf	2018/04/05 18:20	PDF-XChange Vie...	215 KB

ROAD VIEWER 専用サイトからも最新版プログラムを**ダウンロード**できます。

<http://mapview.jp/rv/index.html>

※一度、PC にインストールしたものは、自動アップデータがかかる為、再インストールの必要はありません。




EXE 実行後は、ウィザードに従い進めてください。




デスクトップにショートカットが作成されます。

インストール完了後、パソコンデスクトップにでてきたアイコンをクリックして頂き、弊社より発行しましたライセンス契約証書に記載のあるライセンスコードを入力してください。

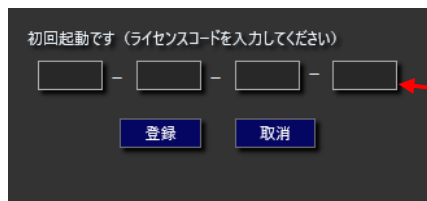

『Road Viewer』道路区画線診断システム ライセンス契約証書	
ご契約情報	ライセンスコード
	『Road Viewer』道路区画線診断システム
	数量
	ダウンロードサイト
	ご利用開始日

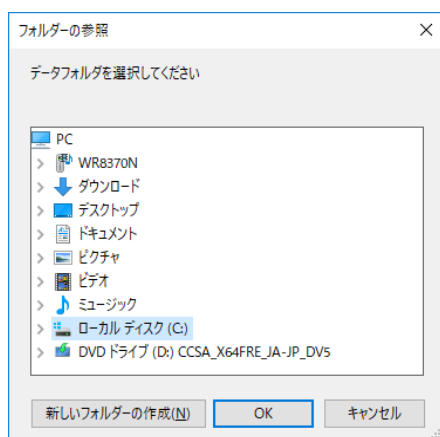

ライセンスコードは、同封の CD 内にライセンス証が格納されています。

初回起動時に、診断結果・走行画像をシステム上に取り込むフォルダーを指定してください。

フォルダー名例) D : ROADVIEWERDATA

※システム起動後は、メニューの登録データとして閲覧することが可能となります。

注意

お客様の PC 環境によって EXE ファイルを実行する際に、Windows やウイルスソフトが PC を保護する警告が表示されます。

その際は、実行されている EXE ファイルを、再度確認し実行を進めてください。

Win10 の場合

